〈キリトリ線〉

持込修理

松下電工 エアーリフレ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH3150
保証期間	本　体（ただし、活性炭フィルターは除きます）　お買い上げ日より 1年間
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電　話　（　）
※販売店	住所・店名 電話　（　）

松下電工株式会社　リビング・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地　TEL(0749)26−7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

〈キリトリ線〉

National
松下電工

保証書付
保管用

エアーリフレ
卓上タイプ nanoe
ナノイー
EH3150

取扱説明書

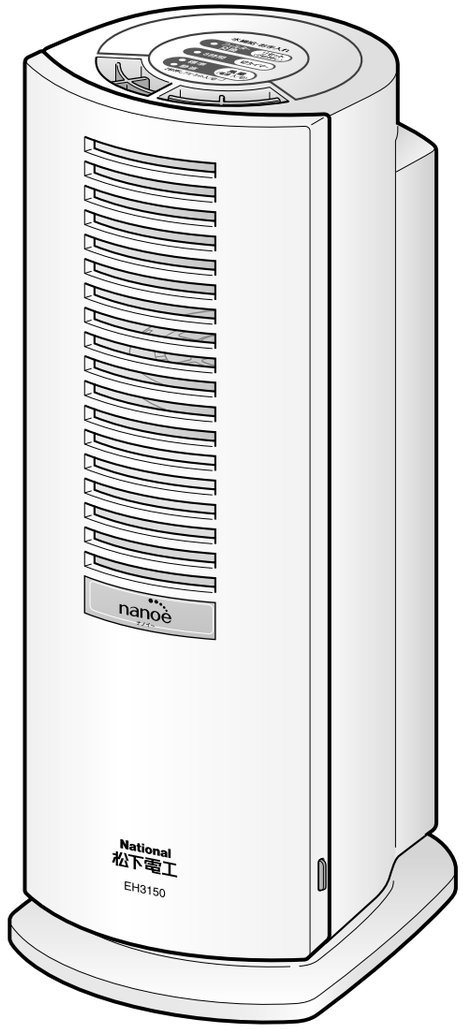

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
ご使用前に	5
使いかた	7
●操作のしかたと機能	8
お手入れのしかた	9
Q&A	13
定格	16
保証とアフターサービス	17

この商品は日本国内専用です。
このたびは松下電工エアーリフレをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、その後いつでもご覧になれる所に必ず保管してください。

S No.2

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

⚠警告　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠注意　人が傷害を負う危険及び物的損害の発生が想定される内容

誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を下記の表示マークで区分しています。

絵表示の例

⃠ 記号は、禁止の行為を示しています。
（左図の場合は分解禁止）

● 記号は、行為を強制したり、指示したりするものです。
（左図の場合は電源プラグを抜く）

⚠警告

分解禁止

● 絶対に分解や修理・改造はしない
感電、火災、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

ぬれ手禁止

● ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因になります。

電源プラグを抜く

● お手入れや点検の際は、電源プラグをコンセントから抜く
不意に動作してけがをしたり、感電の原因になります。

禁止

● 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
感電やショート・発火の原因になります。

● 電源コードを破損するようなことはしない
感電ややけど、ショート・発火の原因になります。

必ず守る

● 必ず交流100Vで使用する
守らないと感電や火災の原因になります。

● 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気する
（本機は一酸化炭素を除去する機器ではありませんので、換気を行ってください。）
換気しないと、一酸化炭素中毒の原因になります。

● 電源プラグにほこりが付着したら必ず取り除く
（長時間使用しないときは電源プラグを抜いてください。）
ほこりが付着したまま使用すると、火災の原因になります。

● 電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。

⚠注意

火気禁止

● 可燃性のものや、火のついた煙草・線香等は極端に近づけない
発火の原因になります。

水場使用禁止

● 浴室など湿気の多い場所では使わない
感電や故障の原因になります。

禁止

● 本体のお手入れ後は水分を十分にふいて乾かし、ぬれたまま使用しない
感電やけがの原因になります。

● 本体の上に乗ったり、寄りかかったりしない
けがや破損の原因になります。

● ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤等のスプレー類を近くで使用しない
火災や故障の原因になります。

● 室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用する場合は運転をしない
（殺虫剤の使用後は、十分換気をしてから運転してください。）
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに放出され、
健康を害する原因になります。

● 吸い込み口や吹き出し口等のすき間に指や異物を入れない
感電や故障の原因になります。

必ず守る

● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く
守らないと感電やショートして発火する原因になります。

各部のなまえ

本体

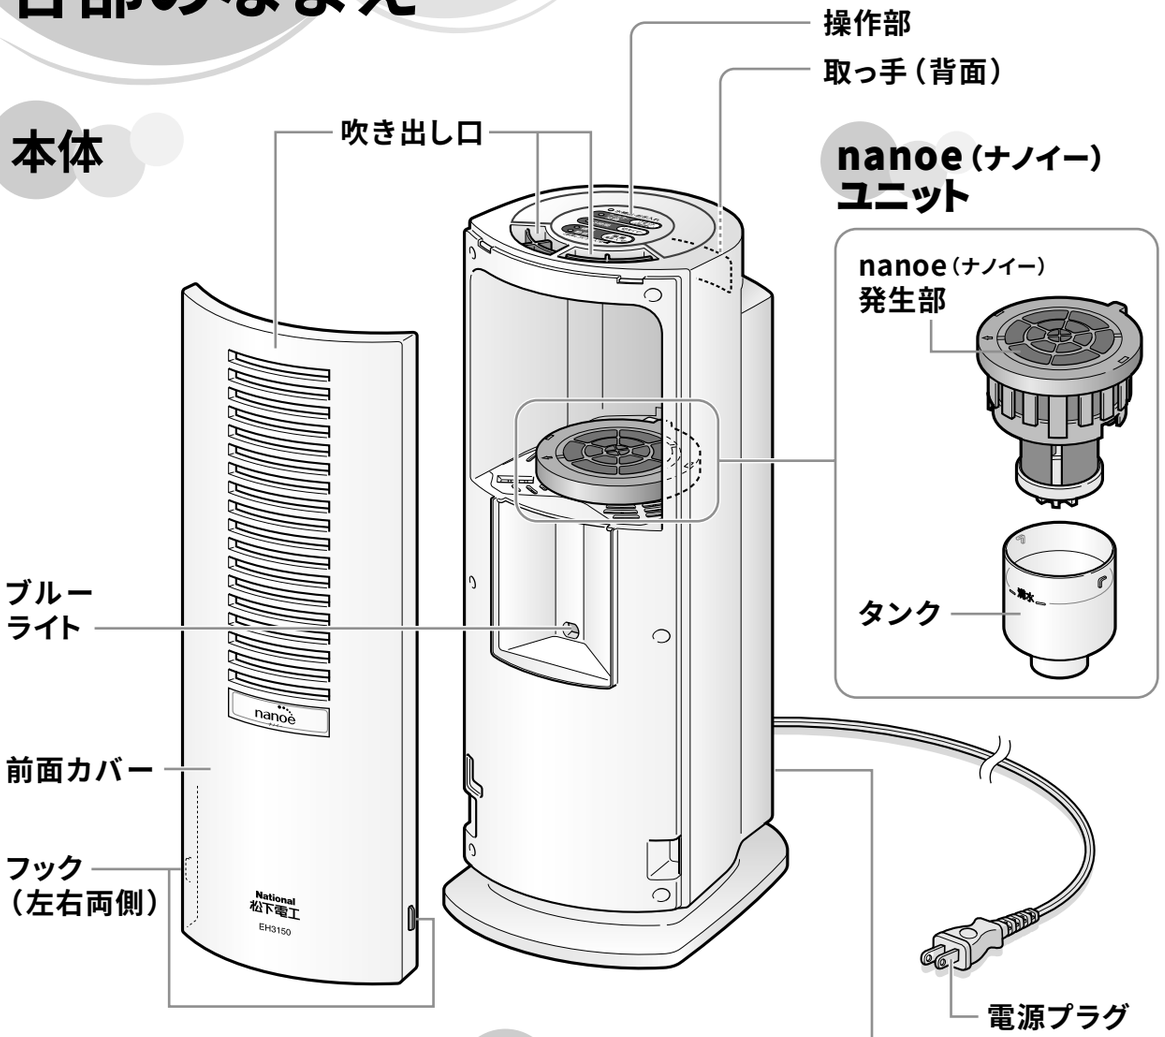

本体裏側

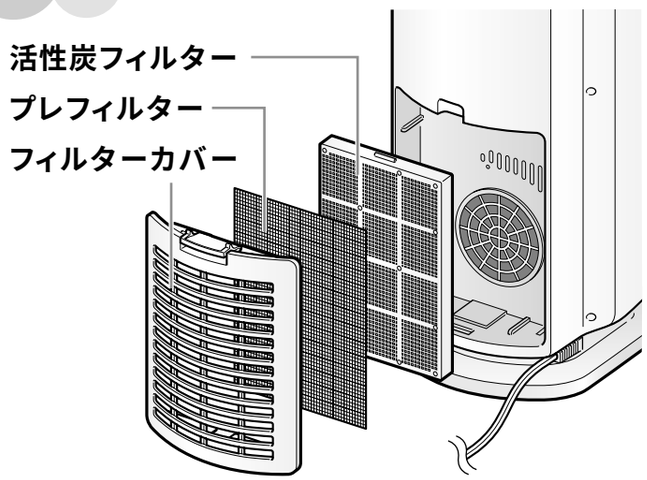

付属品

- 活性炭フィルター（1個）
- プレフィルター（1個）

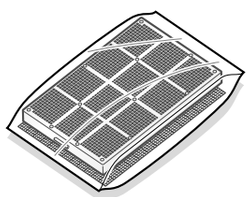

※お買い上げ時はポリ袋から取り出してお使いください。

操作・表示部

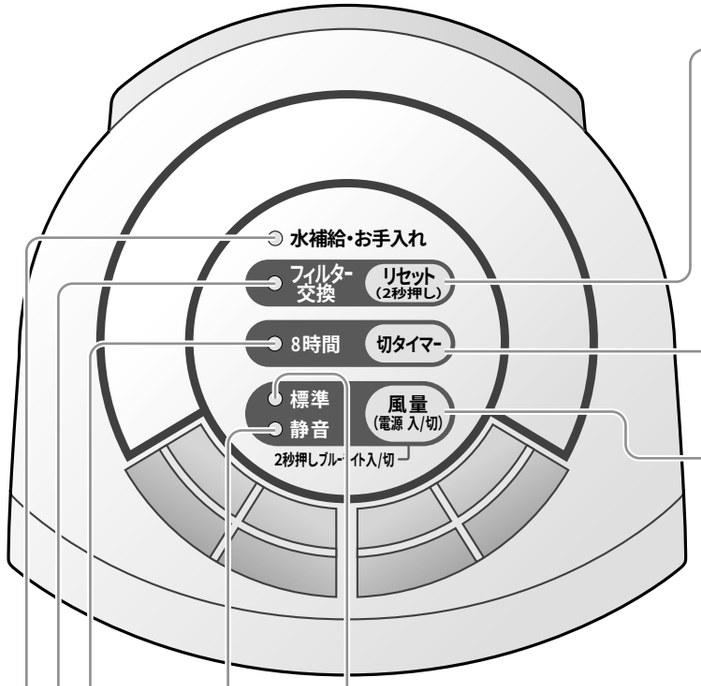

リセットボタン

活性炭フィルターを交換したときに使用します。
約2秒間長押しするとフィルター交換ランプが消灯します。
P11参照

8時間切タイマーボタン

8時間切タイマーの設定をしたいときに使用します。P8参照

風量（電源入/切）ボタン

本体の電源を入/切するときと「標準」から「静音」へ設定を変えたいときに使用します。
また、約2秒間長押しすることで「ブルーライト」の点灯↔消灯を切り替えることもできます。
P8参照

8時間切タイマーランプ

設定時に点灯。
P8参照

フィルター交換ランプ

交換時期（約1年）がくると点灯。
P11参照

水補給・お手入れランプ

水がなくなると点灯。
点灯したら、nanoe（ナノイー）発生部のお手入れをし、水補給してください。
水がなくなるとnanoe（ナノイー）イオンが発生しません。
※点灯しても少量の水は残っています。
P9・10参照

標準ランプ

標準モードで点灯。
P8参照

静音ランプ

静音モードで点灯。
P8参照

ご使用前に

活性炭フィルター・プレフィルターを入れる

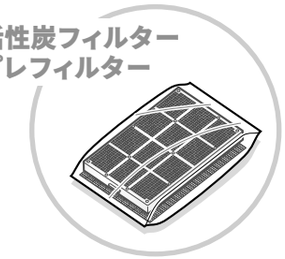

1 フィルターカバーをはずす

- 必ず電源「切」にして電源プラグを抜いてください。

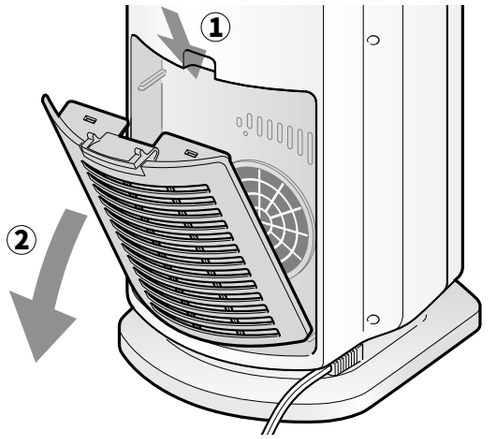

2 ポリ袋から活性炭フィルター・プレフィルターを取り出しフィルターカバーにセットする

※活性炭フィルター・プレフィルターには表・裏はありません。

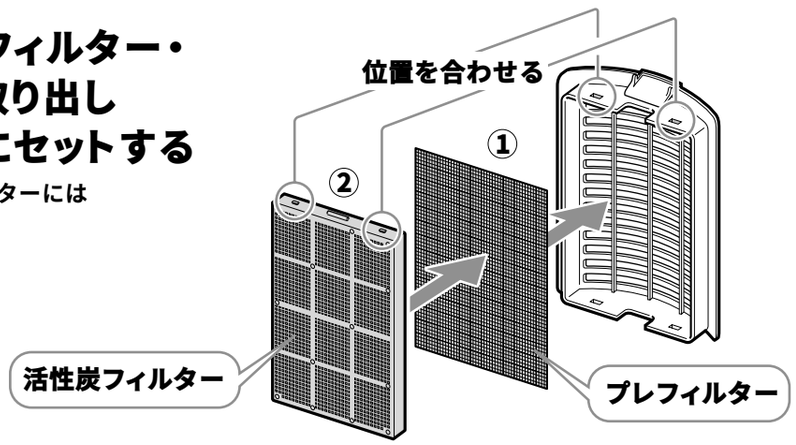

3 フィルターカバーを本体にセットする

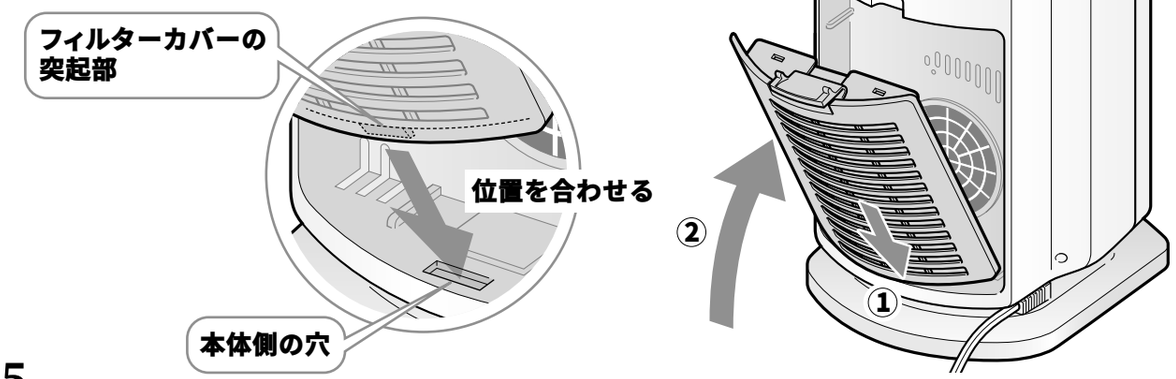

水を補給する

1 前面カバーをはずす

- 必ず電源「切」にしてから給水してください。

2 本体からnanoe（ナノイー）ユニットを取り出す

3 nanoe（ナノイー）ユニットからタンクを取りはずす

4 「満水」の位置まで水道水を補給する

- 満水で約2週間使用できます。（1日24時間使用の場合）使用環境により、使用できる期間は、前後します。
- タンク表面の水分を十分にふき取ってください。

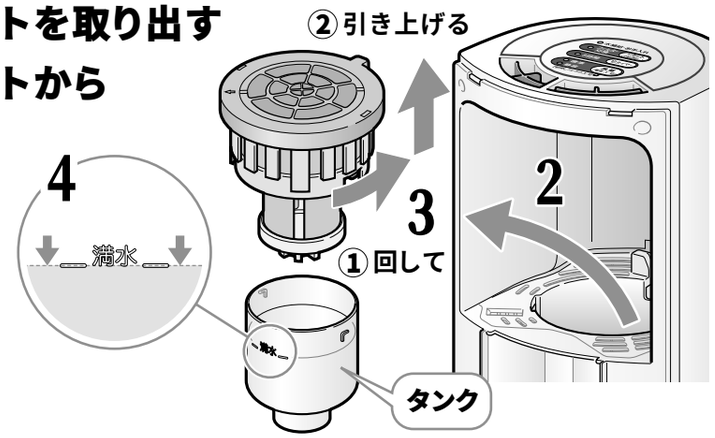

5 nanoe（ナノイー）発生部にタンクを取り付ける

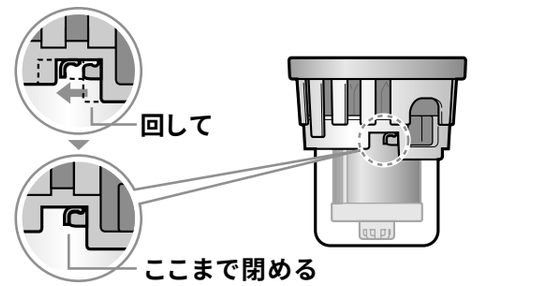

6 nanoe（ナノイー）ユニットを本体にセットする

- 確実にセットしないと、nanoe（ナノイー）イオンが発生しません。

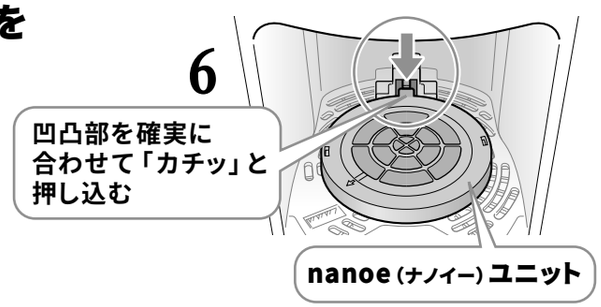

7 前面カバーを取り付ける

- 前面カバーを確実に閉じないと、nanoe（ナノイー）イオンが発生しません。（ブルーライトも点灯しません）

使用上のご注意

水道水以外は使用しないでください

- nanoe（ナノイー）イオンが正常に発生しなかったり、異常音が発生する場合があります。

- 地下水/井戸水
- 芳香剤を注入した水
- 市販の飲料用水

使用しない

使いかた

おすすめしたい場所

部屋干しの洗濯物のニオイが気になる場所に

カーテンにしみついたニオイが気になる場所に

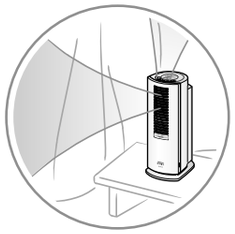

クローゼット・玄関・トイレなどの小空間に

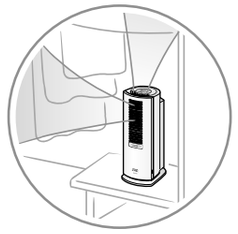

上記の場所はあくまでも一例です。
お客様の好みに合わせて設置場所をお選びください。

お願い

※本体の吹き出し口が壁に近いと周辺の汚れた空気を巻き込み、壁が汚れる場合があります。
（壁からできるだけ離してください）

※転倒しないように安定した場所に設置してください。

⚠警告

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因になります

1 電源プラグを差し込む

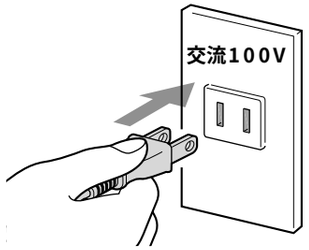

2 風量（電源 入/切）を押す

標準ランプが点灯し、
標準モードでの運転が始まります。
お部屋にnanoe（ナノイー）イオンが
広がります。

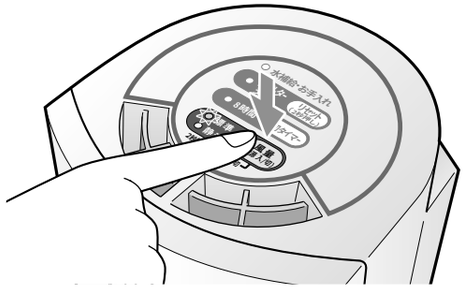

詳しい操作のしかたについては次ページの**「操作のしかたと機能」**を参照してください。

使用上のご注意

●温風器やストーブの近くで使用しない
変形や故障の原因になります。

●機械油など油成分が浮遊している場所で使用しない
ひび割れや故障の原因になります。

●粉塵や油煙が多量に発生する店や工場などでは使用しない
活性炭フィルターの寿命が短くなる原因になります。

●台所で換気扇やレンジフードのかわりに使用しない
活性炭フィルターの寿命が低下したり、故障の原因になります。

●凍結のおそれがあるときはnanoe（ナノイー）ユニットの水を捨てる
残った水が凍結し、そのまま使用すると性能が十分に発揮できません。

●長期間使用しないときはnanoe（ナノイー）ユニットの水を捨てる
残った水が腐敗する原因になります。

使いかた 操作のしかたと機能

操作部

標準/静音モードが選べます

風量（電源 入/切）を押すたびに切り替わります

●ブルーライトが点灯し、吹き出し口から風が出ます。

●ファンの運転が停止し、nanoe（ナノイー）イオンのみが発生します。

●静音ランプが消灯し、運転が終了します。

静音モードとは？

●nanoe（ナノイー）イオンのみ発生します。
お休み時などにお使いいただくと、
ファンの運転が停止し、音が気になりません。

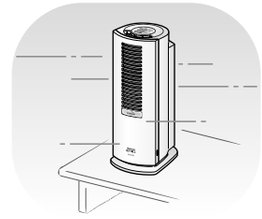

ブルーライトは点灯、消灯が選べます

運転中に 風量（電源 入/切） を約2秒間長押しする

●約2秒間長押しして、はなすたびに、ブルーライトが点灯↔消灯します。
※nanoe（ナノイー）イオンは「消灯/点灯」に関係なく運転中は発生しています。
※約2秒間長押ししてブルーライトの点灯↔消灯を切り替えた場合は運転モードは切り替わりません。

切タイマーを使うとき

運転中に 切タイマー を押します

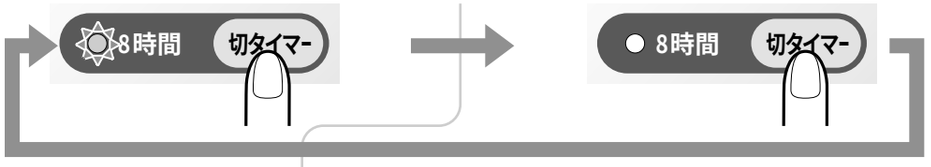

●8時間後に自動的に運転が終了します。

再度 切タイマー を押すと、8時間切タイマーは解除されます。

お手入れのしかた

nanoe（ナノイー）ユニットのお手入れ時期

- **水補給・お手入れランプが点灯したとき**
  本体内部のnanoe（ナノイー）ユニットを取り出し、下記のようにつけ置き洗いを必ず行ってから、タンクに水道水を補給してください。
  （ランプが点灯しても少量の水が残っている場合があります）
- **長期間ご使用にならなかったとき**
  再度ご使用される場合は、同様につけ置き洗いを行ってください。
  ※nanoe（ナノイー）イオンが正常に発生しなかったり異常音が発生する原因になります。

お願い

- 必ず電源を「切」にしてからお手入れをしてください。
- nanoe（ナノイー）発生部は熱湯につけないでください。
- 洗剤は使用しないでください。
  破損の原因になります。
- 保管の際は、水分を十分にふき取ってください。
  （カビ発生の原因になります）
- nanoe（ナノイー）ユニットの黒いふたは、はずせません。
  無理にはずさないでください。
  （破損の原因になります）

nanoe（ナノイー）ユニットのお手入れのしかた

1 本体からnanoe（ナノイー）ユニットを取り出す P6参照

2 タンクを取りはずしnanoe（ナノイー）発生部をつけ置き洗いをする
- 2時間以上つけてください。
- ぬるま湯につけるとさらに効果的です。

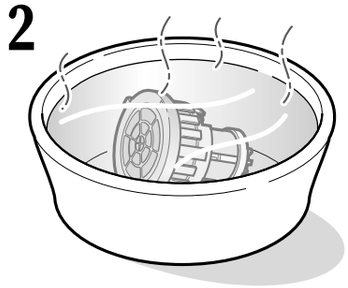

3 水で洗い流す

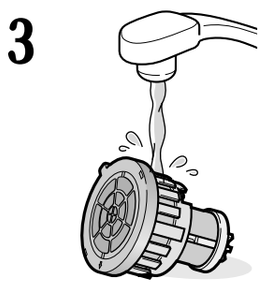

4 やわらかい布で水分をふき取る

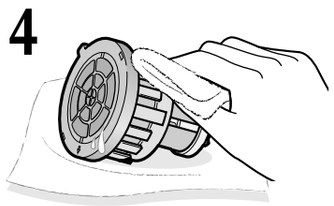

5 「満水」の位置まで水道水を補給する P6参照

6 nanoe（ナノイー）発生部にタンクを取り付け、本体にセットする P6参照

nanoe（ナノイー）発生部にカルシウムなどの不純物が付着したとき

※nanoe（ナノイー）ユニット内のnanoe（ナノイー）発生部にカルシウムなどの不純物が付着していると本来の性能を発揮できませんので**クエン酸洗浄**をしてください。
※水道水の水質により、不純物の付着状態は異なります。

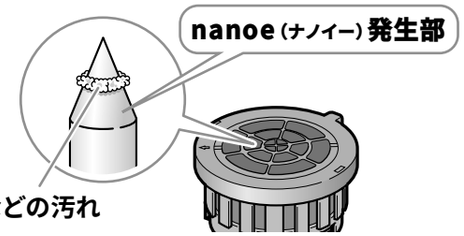

別売品

クエン酸
品番:TK78108
（30g入り）

お買い上げになった販売店またはナショナルショップでお求めください。

クエン酸洗浄のしかた

1 本体からnanoe（ナノイー）ユニットを取り出す P6参照

2 タンクを取りはずしnanoe（ナノイー）発生部を洗面器などに入れる

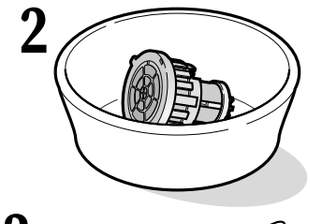

3 洗面器などにぬるま湯を約2L満たしクエン酸約10gを入れる

4 約1時間放置しその後水洗いする

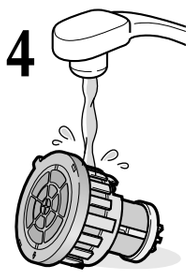

5 やわらかい布で水分をふき取る

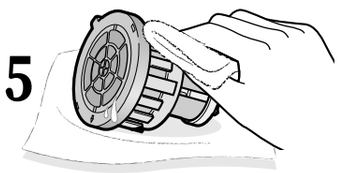

6 「満水」の位置まで水道水を補給する P6参照

7 nanoe（ナノイー）発生部にタンクを取り付け、本体にセットする P6参照

活性炭フィルターの交換時期

- **フィルター交換ランプが点灯したとき**
  （1日8時間使用の場合で約1年）
  ※フィルター交換ランプが点灯しなくても1年に1回程度の交換をおすすめします。
  ※プレフィルターは水洗いは必要ですが交換する必要はありません。
  （紛失しないようにご注意ください。）

⚠警告

●お手入れの前には電源プラグを抜く
不意に動作してけがをしたり感電の原因になります

活性炭フィルターの交換

1 フィルターカバーから活性炭フィルターを取り出す

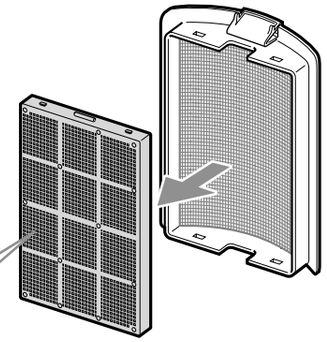

2 新しい活性炭フィルターをフィルターカバーにセットする P5参照

3 フィルターカバーを取り付ける P5参照

4 電源プラグを差し込む

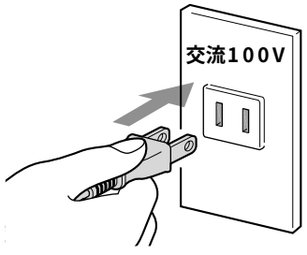

5 リセットボタンを約2秒間長押しする

フィルター交換ランプが消灯します。
※フィルター交換ランプが点灯していない場合でも、活性炭フィルター交換時は必ず約2秒間長押ししてください。
※活性炭フィルター交換時以外は押さないでください。

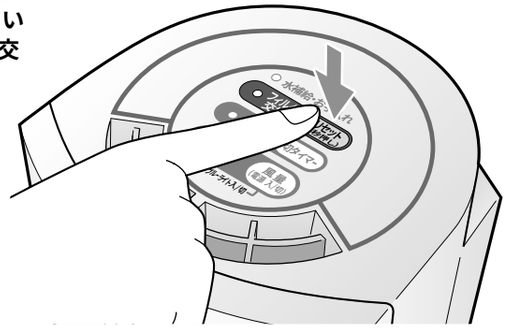

別売品

活性炭フィルター
品番：EH3150F2
お買い上げになった販売店またはナショナルショップでお求めください。

お願い

活性炭フィルターを廃棄するときは、各自治体の取り決めにしたがってください。

お手入れのしかた 2〜3カ月に一回

活性炭フィルター・プレフィルターのお手入れ

⚠警告

●お手入れの前には電源プラグを抜く
不意に動作してけがをしたり感電の原因になります

1 フィルターカバーをはずす P5参照

2 活性炭フィルターとプレフィルターを取り出す

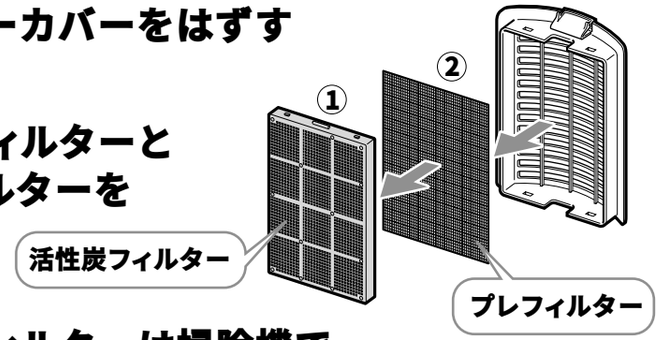

お願い

●プレフィルターは熱湯で洗わないでください。

3 活性炭フィルターは掃除機で表面を掃除し、プレフィルターは水洗いをする

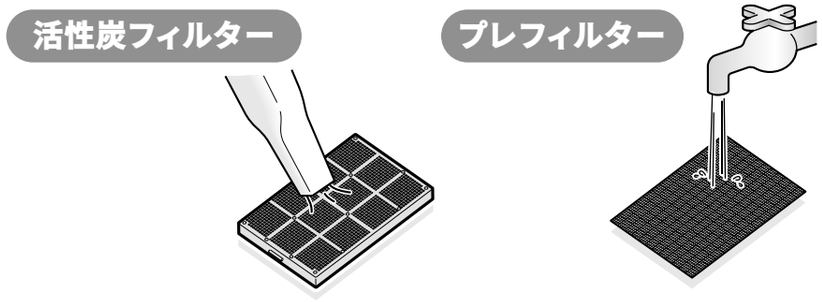

●プレフィルターの取り付けは充分に乾いてから。

4 活性炭フィルターとプレフィルターを元の通りにセットし、フィルターカバーを本体に取り付ける P5参照

前面カバーのお手入れ

表面は塗装していますので、
傷つけにくい柔らかい布で
ふいてください。
無理な力をかけないでください
変形または、破損の原因になります。

本体から取りはずし水を含ませた布をよく絞ってふく

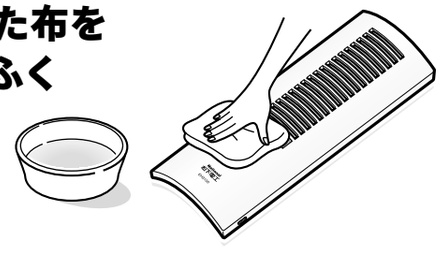

本体のお手入れ

※本体を倒してお手入れをしないでください。
nanoe（ナノイー）ユニットの水がこぼれる場合があります。

水を含ませた布をよく絞ってふく

Q&A

nanoe（ナノイー）イオンとは

脱臭・除菌に必要なラジカルを水で包みこんだ超微細な物質。水に包まれているので、空気中に飛び出しても消えにくく長寿命。また非常に小さいので、衣類など繊維の奥まで入り込み、ニオイをしっかりキャッチして分解します。

水に高電圧をかけることで、ミストが次々と分裂し、超微細なnanoe（ナノイー）イオンを発生させています。

●脱臭のしくみ

●スチームとnanoe（ナノイー）イオンの比較

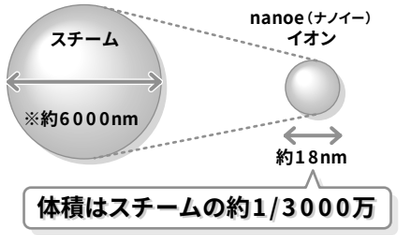

※1nm（ナノメートル）＝1/10億m（メートル）

nanoe（ナノイー）ユニットについて

Q1 水補給・お手入れランプが点灯したけど…。

A1
- nanoe（ナノイー）ユニットの水が少なくなっています。（水補給・お手入れランプが点灯しても少量の水は残っている場合があります）
  →タンクに水道水を補給してください。
  P6参照

Q2 nanoe（ナノイー）発生部が汚れたけど…。

A2
- 水に含まれているカルシウムなどの不純物が固まって付着する場合があります。
  地域によっては水に含まれるカルシウムなどの量が多く、ひんぱんにカルシウムが付着する場合があります。
  nanoe（ナノイー）ユニットの洗浄を行ってください。
- 付着がひどい場合は、クエン酸を使った洗浄をおすすめします。
  P10参照

Q3 吹き出し口からニオイがするけど…。

A3
- nanoe（ナノイー）ユニットからは、微量のオゾンが発生していますのでかすかなニオイがする場合があります。
  発生量は、自然界に存在する程度の量であり、人体には影響がありません。

Q4 吹き出し口から音がするけど…。

A4
- **シャーシャー音が発生する場合。**
  - nanoe（ナノイー）イオンが発生する際の音です。
  - 運転中は間欠的にnanoe（ナノイー）イオンが発生します。
  - お部屋の湿度により音が大きくなったり、小さくなったりしますが、nanoe（ナノイー）イオンの効果は大きく変わりません。
- **ジー音・パチパチ音・キュー音が発生する場合。**
  - nanoe（ナノイー）ユニットが汚れているためです。
    長時間のご使用によりホコリなどが付着すると、音が発生する場合があります。nanoe（ナノイー）ユニットの洗浄を行ってください。 P9参照
  - 洗浄後のnanoe（ナノイー）ユニットがまだ汚れていたり、ぬれているためです。
    →**汚れている場合**…再度、洗浄してください。 P9参照
    →**ぬれている場合**…充分に乾燥させてください。

Q5 nanoe（ナノイー）ユニットから光が見えるけど…。

A5
- **nanoe（ナノイー）ユニットのnanoe（ナノイー）発生部の先端が光って見える場合がありますが、これはnanoe（ナノイー）イオンを発生させるための放電現象であり、異常ではありません。**
  ご使用いただく環境により、光っている先端の数や明るさなど見えかたは異なる場合がありますが、nanoe（ナノイー）イオンの効果は変わりません。

Q6 タンクに水がないのに、水補給・お手入れランプが点灯しないけど…。

A6 次の理由が考えられます。
- nanoe（ナノイー）ユニットが正しくセットされていない。
  →正しくセットし直してください。
  P6参照
- 前面カバーが確実に閉まっていない。
  →前面カバーを確実に閉じてください。
  P6参照

Q7 タンクの中の水は腐らないの？

A7
- 長時間放置するとタンクの中の水は腐る場合があります。
  →定期的にお手入れをしてください。
  ただし、nanoe（ナノイー）イオンは約18nmと非常に小さいため、細菌がnanoe（ナノイー）イオンに入り込むことができません。したがって細菌が室内に飛び散ることはありません。

活性炭フィルターについて

Q1 ニオイがとれにくいように思うけど…どうして？

A1 次の理由が考えられます。

- 活性炭フィルターがポリ袋に入れられた状態になっていませんか？
  →活性炭フィルターが正しくセットされていないと能力が低下します。P5参照
- 活性炭フィルターに多量のホコリが付着していませんか？
  →掃除機でホコリを取り除いてください。P12参照
- 活性炭フィルターが交換時期になっていませんか？
  →活性炭フィルターを交換してください。P11参照
- プレフィルターが汚れていませんか？
  →2～3ヵ月に一度は必ず水洗いをしてください。P12参照

Q2 活性炭フィルターを交換してもフィルター交換ランプが消灯しない…どう対処すればいいのですか？

A2

- リセットボタンを約2秒間長押ししてください。
  フィルター交換ランプが消灯します。P11参照

Q3 ニオイが気になりますがどうして…？

A3 次の理由が考えられます。

- 活性炭フィルターの寿命です。交換してください。
  →活性炭フィルターの交換時期は約1年ですが、使用頻度によって早めの交換をおすすめします。
  P11参照
- 一度に多量の臭気・空気の汚れ（タバコなど）を吸い込んだとき、臭うことがあります。
- ニオイの発生量の多いもの（芳香剤・ヘアスプレー・床ワックスなど）を多量に吸い込んだ場合、活性炭フィルターにニオイが残ります。
  →活性炭フィルターを交換してください。

スイッチについて

Q1 スイッチを入れても運転しないけど…どうして？

A1 次の理由が考えられます。

- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
- コードが断線しているおそれがあります。
  事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。

運転時の音について

Q1 運転時の音がうるさいけど…？（異音がする）

A1 次の理由が考えられます。

- 活性炭フィルターがポリ袋に入ったままセットされている。P5参照
- 吹き出し口がふさがれている。
- フィルターにホコリなどがつまっている。
  →活性炭フィルター、プレフィルターのお手入れをしてください。P12参照

その他

Q1 料理臭（焼肉など）はとれますか？

A1

- ニオイの発生量が多いため、すぐにはニオイはとれませんが、nanoe（ナノイー）イオンの働きや循環をくり返すことにより徐々にとれていきます。

定格

電源	AC100V 50/60Hz	
運転モード	標準	静音
風量	0.5m³/min	ファン停止
消費電力	16.0W	2.2W
電気代（目安）※1	88円	12円
運転音	40dB	18dB
電源コード長さ	約2.5m	
nanoe（ナノイー）イオンが届く範囲	～12畳※2	
本体寸法	高さ40×幅16×奥行18cm	
本体質量（重量）	約2.5kg	

※1 1ヵ月使用時の電気料金（目安）です。
【算出条件】1日8時間運転後、
電源プラグを抜いた条件
（30日/月）
電力料金の目安23円/1kWh

- 運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると、約1Wの電力を消費します。

※2 部屋の広さによっては、脱臭効果を発揮するのに時間がかかることがあります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

この商品には保証書がこの取扱説明書についております。（ただし活性炭フィルターは保証の対象外です）
必ず販売店名・購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
（一般家庭用以外に使用された場合は除きます）

補修用性能部品の保有期間

当社はこの松下電工エアーリフレ補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP13～16に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- **保証期間中は**
  お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
  お買い上げの販売店にご相談ください。
  修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

愛情点検　★長年ご使用のエアーリフレの点検を！

このような症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

故障や、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は「修理ご相談センター」
ナビダイヤル（全国共通番号）0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間：月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090　〒571-8686　大阪府門真市門真1048　松下電工テクノサービス（株）
札幌 ☎011-261-6401（転）　名古屋 ☎052-551-7900（転）
東京 ☎03-5392-7190（転）　福岡 ☎092-622-0531（転）

商品・お取扱いなどのご相談は「お客様ご相談センター」
ナビダイヤル（全国共通番号）0570-081-713（ハイ ナイス）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間：月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター
☎ 06-6904-4382
FAX 06-6904-4471
〒571-8686　大阪府門真市門真1048

ご注意　・（転）印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0402

松下電工株式会社　リビング・ライフ事業部
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接松下電工お客様ご相談窓口に送付した場合の送料などはお客様負担となります。また、出張修理などを行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
   ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、松下電工お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
   ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
   ニ）車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
   ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
   ヘ）本書のご提示がない場合
   ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 松下電工お客様ご相談窓口は、取扱説明書の「お客様ご相談窓口」をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.